

RECUPERATORE DI CALORE ENTALPICO CON COIL

3 TAGLIE

500~1000 m³/h

DESIGN COMPATTO

880 mm di larghezza, **340 mm** di altezza e **1700 mm** di profondità per il modello da 500 m³/h

BASSO IMPATTO SONORO**55 dB(A)** per il modello da 500 m³/h**VELOCITÀ DI VENTILAZIONE**

5 + automatica

TIMER GIORNALIERO**FILTRO E SCAMBIATORE DI CALORE**

facilmente estraibili

PULIZIA FILTRI

promemoria pulizia e sostituzione filtri

ELEVATO grado di filtrazione

M-V-THE-DX-500~1000-NG



Modello			M-V-THE-DX-500-NG	M-V-THE-DX-800-NG	M-V-THE-DX-1000-NG
Controllo (in dotazione)			Filocomando		
Capacità nominale	Raffrescamento ¹	kW	8,50	12,00	14,50
	Riscaldamento ²	kW	4,00	10,60	12,00
Efficienza di scambio termico		%	73	74	73
Dati elettrici					
Alimentazione elettrica		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz		
Potenza assorbita		W	270	440	640
Specifiche prodotto					
Dimensioni	LxHxP	mm	880x340x1700	1185x390x1800	1185x390x1800
Peso netto		Kg	120	158	158
Livello potenza sonora	Hi	dB(A)	55	59	62
Livello pressione sonora a 1 m		dB(A)	41,4	46,1	50,1
Volume aria trattata		m³/h	500	800	1000
Prevalenza del ventilatore		Pa	150	150	150
Flangia per canalizzazione	Diametro	mm	200	250	250
Diametro collegamenti	Liquido/Gas	mm (inch)	6,35 (1/4") / 12,74 (1/2")	9,52 (3/8") / 15,9 (5/8")	9,52 (3/8") / 15,9 (5/8")
	Condensa	mm	25	25	25
Campo di applicazione (temp. aria aspirata)		°C	-25~48 BS		
Parti opzionali					
Controllo centralizzato			M-V-CC-T255-G / M-V-CC-T32-G (semplificato)		

1. Condizioni: aria interna 27° C BS/19,5° C BU; aria esterna 35° C BS/28° C BU.

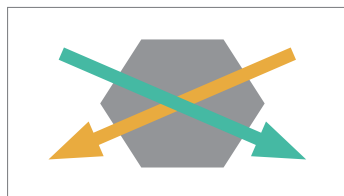
2. Condizioni: aria interna 20° C BS/12° C BU; aria esterna 7° C BS/6° C BU.

LIMITAZIONI DI CONNETTIBILITÀ**50-100%**

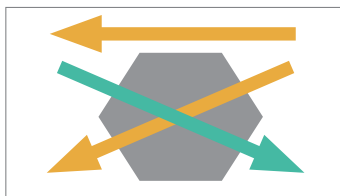
La somma delle potenze delle unità interne + la potenza del recuperatore di calore deve essere compresa tra il 50 e il 100% della potenza nominale dell'unità esterna.

30%

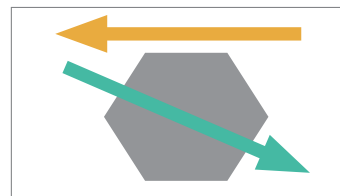
La potenza massima del recuperatore non deve superare il 30% della potenza nominale dell'unità esterna.

MODALITÀ OPERATIVE**Modalità scambio termico**

In questa modalità l'aria di scarico e l'aria di rinnovo entrano all'interno dello scambiatore.

**Modalità automatica**

In questa modalità l'unità regola automaticamente lo scambio termico.

**Modalità by-pass**

In questa modalità l'aria di scarico non passa attraverso lo scambiatore.

FUNZIONI DISPONIBILI DAL COMANDO**Linkage control**

Attivazione automatica del recuperatore di calore mediante comunicazione CAN-BUS se almeno un'unità interna è attiva; spegnimento se tutte le unità interne sono disattive.

Free cooling con bypass automatico

Disponibile quando la temperatura esterna scende al di sotto della temperatura interna (es. durante le ore notturne). Questa funzione riduce il consumo di energia del ventilatore, prolungando la vita utile dello scambiatore.